



# AVCLINK SP200

## Спикерфон

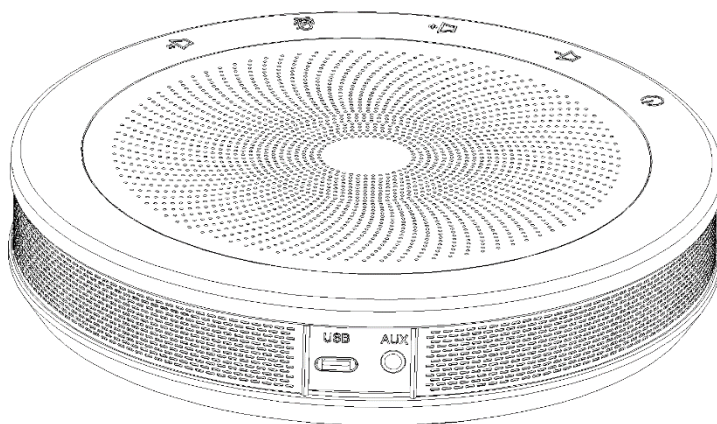

## Руководство по эксплуатации

## 1 Внешний вид спикерфона

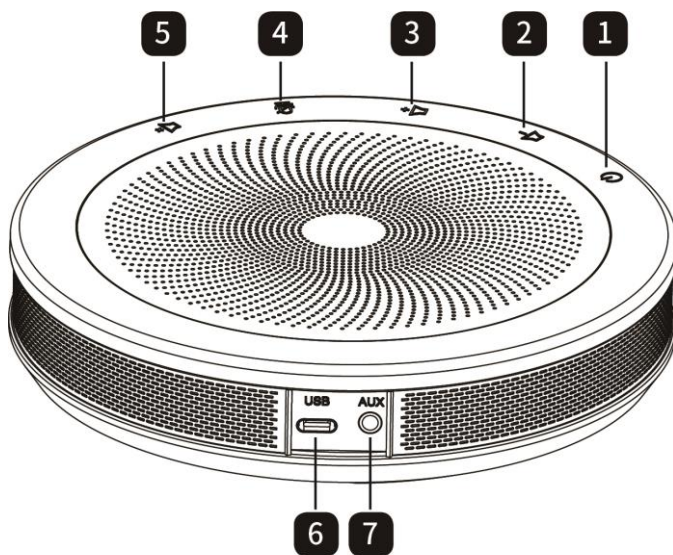

No.	Menu/	Описание функции
1		Короткое нажатие, 0,5 секунды, чтобы включить. Нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы выключить
2		Уменьшить громкость
3		Увеличить громкость
4		Отключение микрофона
5		Отключение динамика
6		Порт USB
7		AUX 3.5мм

## 2 Об изделии

- Всенаправленный микрофон, plug and play.
- Технология динамической компенсации для улучшения разборчивости речи.
- Адаптивная технология усиления звука.
- Индуктивные кнопки, прочный водо- и пыленепроницаемый корпус.

## 3 Технические характеристики

<b>Рекомендации по использованию</b>	
Площадь помещения	15-30 м <sup>2</sup>
Количество человек	6-12
<b>Микрофон</b>	
Радиус приема	6 м
Частотный отклик	50Гц – 16кГц
Направленность	Всенаправленный
<b>Громкоговоритель</b>	
Частотный отклик	20Гц – 20кГц
Максимальное давление	85дВА
<b>Аудио</b>	
Полнодуплексная технология эхоподавления	Поддерживает
Шумоподавление	Поддерживает
Управление громкостью	Поддерживает
Длина хвоста эха	300 мс
<b>Размер, масса</b>	
Размер (Диаметр × Высота)	150 мм × 33 мм
Масса	0.31 кг
<b>Условия эксплуатации</b>	
Источник питания	USB: 5 В постоянного тока, макс. ток: 500 мА
Рабочая температура	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-30°C ~ 55°C
Относительная влажность	20% ~ 85% (без конденсации)

## 4 Подключение спикерфона

---

- Подключение спикерфона
  - 1) Подключитесь к ПК или другому хосту конференции через USB-кабель.
  - 2) Подключитесь к хосту через аудио кабель 3,5 мм. Например, подключите мобильный телефон и начните удаленную конференцию через мобильное приложение.
- Для зарядки спикерфона используйте USB-кабель.
- Используйте кнопки увеличения/уменьшения громкости для регулировки уровня сигнала.
- Если спикерфон подключен к Windows устройству, используйте панель управления, чтобы отрегулировать громкость записи и воспроизведения.